

KNAUF DESIGNLINE FIX


Montážní postup - vodorovná montáž

1




Připravte rovný podklad. Alternativně možnost montáže na pomocnou kovovou nosnou konstrukci.

2

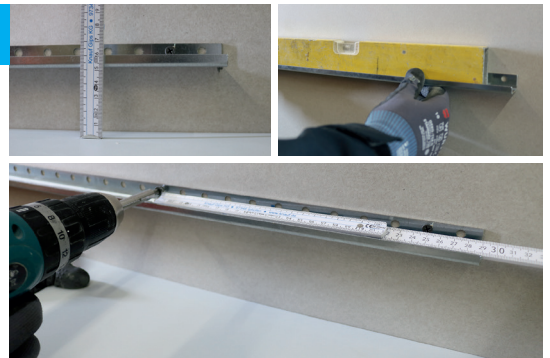

Nainstalujte základací lištu KDLF pro vodorovné provedení. Rozteč vrtů <math>< 125 \text{ mm}</math>, v závislosti na podkladu.

3

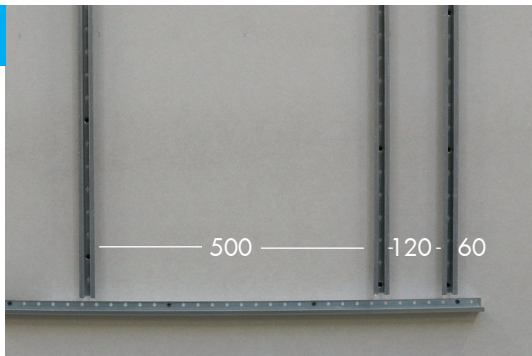


Připevněte profily KDLF 18 mm svisle a umístěte je přímo na základací lištu. Nainstalujte dvě kolejnice KDLF 18 mm na každý konec obkladu.

4



Umístěte otočný klip KDLF pod úhlem 45° na profil KDLF 18 mm a otočením upevněte.

5

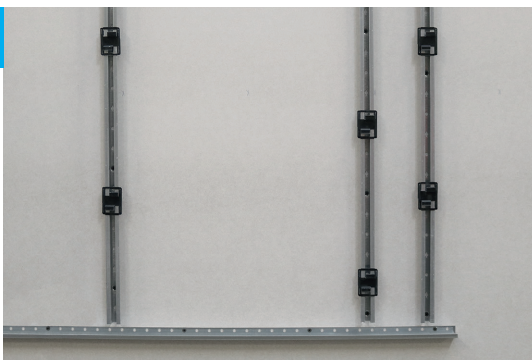

Nainstalujte první řadu otočných klipy KDLF na každou druhou kolejnici KDLF 18 mm, klipy vzájemně posunuté.

6



Vložte první DESIGNLINE na základací lištu KDLF.




Upevněte lamelu DESIGNLINE pomocí otočného klipu KDLF zatlačeného do konečné pozice.



Opakujte kroky 5-7, pro výšku stěny > 3 m nainstalujte další základací lištu KDLF.



Ukončení ke stropu pomocí KDLF koncového otočného klipu, přitom minimální vzdálenost ke stropu je 10 mm.

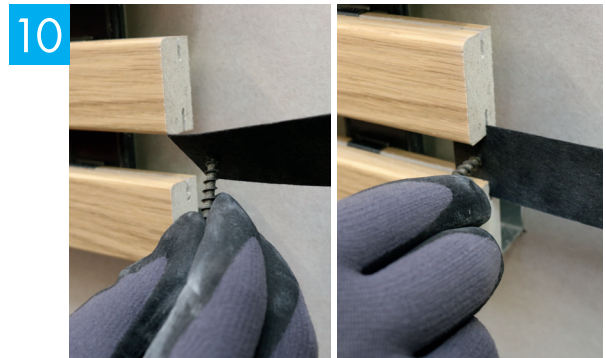

Nainstalujte akustickou vložku KDLF.
Tip: Šroubem zasunutým do pásku je možné netkanou textilií zasunout do drážek.



Pohled na svislé ukončení.



Pohled na hotovou horizontální instalaci.

Poznámka:

Informace o instalaci s použitím vložené akustické izolace s konstrukcí z kovových profilů naleznete v brožůře Tro172.de DESIGNBOARD FIX