

KNAUF DESIGNLINE FIX


Montážní postup - svislá montáž

1




Připravte rovný podklad. Alternativně možnost montáže na pomocnou kovovou nosnou konstrukci.

2

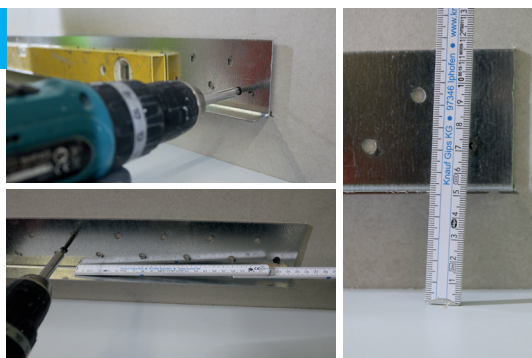


Nainstalujte základací lištu KDLF pro svislé provedení. Rozteč vrtů < 125 mm, v závislosti na podkladu.

3

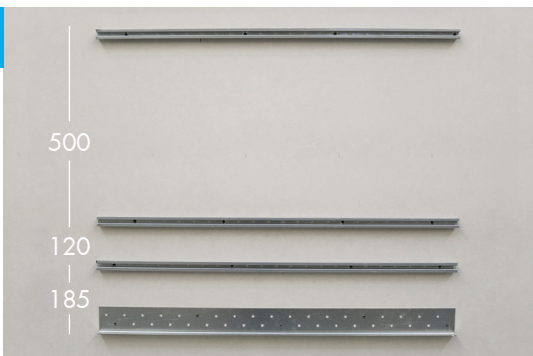


Připevňte vodorovně profily KDLF 18 mm. Nainstalujte dvě kolejnice KDLF 18 mm nad základací profil V a pod stropem.

4

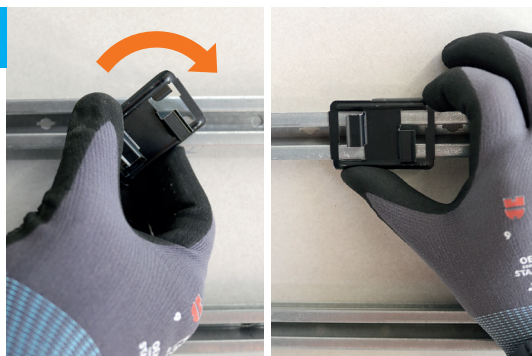

Umístěte otočný klip KDLF pod úhlem 45° na profil KDLF 18 mm a otočením upevněte.

5

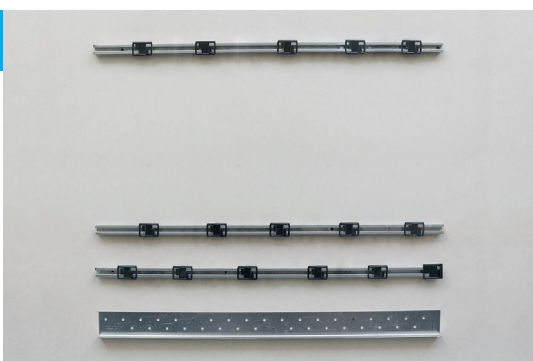

Nainstalujte první řadu otočných klipů KDLF na každou druhou kolejnici KDLF 18 mm, klipy vzájemně posunuté.


6




Vložte první DESIGNLINE na základací lištu KDLF.



Upevněte lamelu DESIGNLINE pomocí otočného klipu KDLF zatlačeného do konečné pozice.

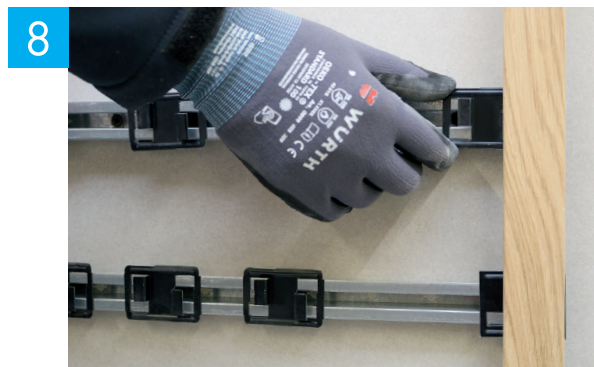


Opakujte kroky 5-7, pro výšku stěny > 3 m nainstalujte další základací lištu KDLF.

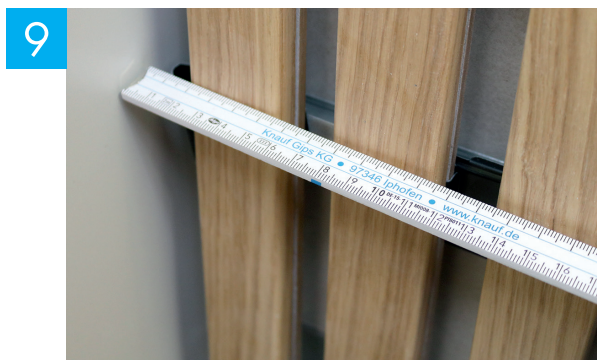

Ukončení ke stropu pomocí KDLF koncového otočného klipu, přitom minimální vzdálenost ke stěně je 10 mm.



Nainstalujte akustickou vložku KDLF.
Tip: Uchycením do skládacího metru je možné netkanou textilii zasunout do drážek.

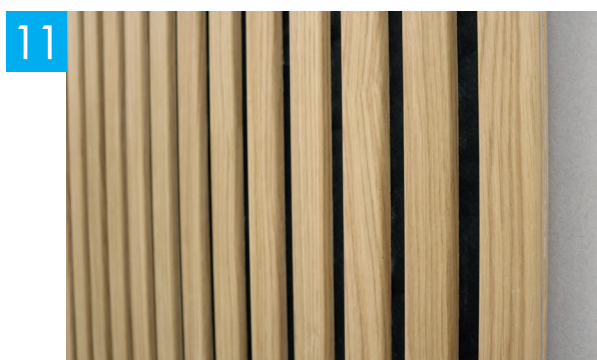

Pohled na hotovou svislou instalaci.



Pohled na ukončení u stropu.

Poznámka:

Informace o instalaci s použitím vložené akustické izolace s konstrukcí z kovových profilů naleznete v brožůře Tro 172.de DESIGNBOARD FIX